


qunda[®] Controller
Expert

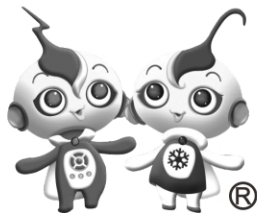

群达1

多用途万能空调遥控器

使用说明书

江苏群达控制技术有限公司
地址：苏州市吴江经济技术开发区龙桥路888号
Tel: 0086-512-65300272
Fax: 0086-512-65300292
E-mail: qunda@qunda.com
<http://www.qunda.com>

专利产品 仿冒必究



群达·控制遥控专家

 www.qunda.com





产品说明

群达1是一款我司科技人员研发的触摸式多用途万能空调遥控器，同时又是一款电子时钟，又是一只温度计，又是一只湿度计。大屏幕显示具有背光功能，不管白天晚上都可以看的清清楚楚。多种功能合一，简约大气，是现代家庭必备的一款家用电器电子产品。


该产品含有我司多项发明专利，显示屏采用高对比度宽视角的FSTN超大触摸电容屏，可以在任何视角都显示清晰，同时具有良好的触摸手感，反应灵敏，轻按即可。采用锂电池供电，通过底座充电，不必更换电池，即节能又环保。

功能简介

群达1是一款空调万能遥控器，能遥控全球96%以上的空调，具有代码数字输入及自动搜索功能，遥控器具有：电量显示，华氏摄氏转换，风量显示，风向显示，温度显示，湿度显示，24小时制时钟等功能。

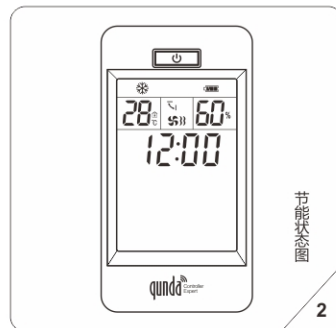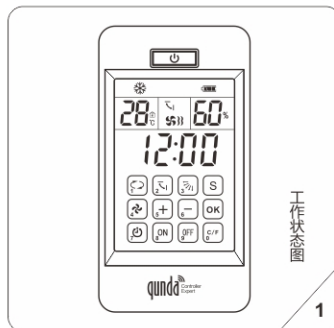


功能说明

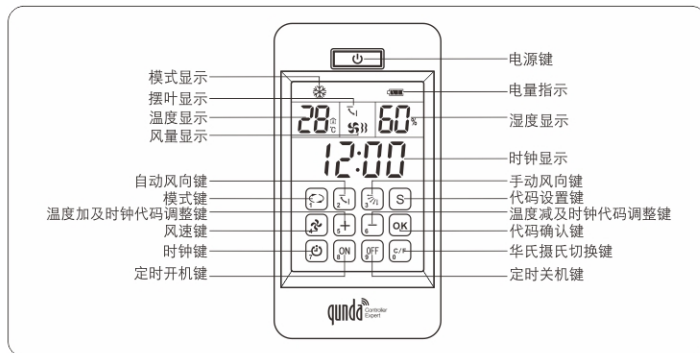

首次使用

1. 当您拿到遥控器第一次使用前, 请务必给遥控器先充电, 充电电压为5V, 超过此电压会永久损坏遥控器。



2. 充电时如果遥控器屏幕无任何显示, 请按住“”键一直不放, 直到遥控器全显后自动开机。
本遥控器必须进行设置后才能使用, 采用以下任何一种方法进行设置。


专利编码设置


从“品牌代码表”中查出所需品牌代码。一个品牌有多组代码, 请先用第一组代码, 如不起作用, 再选第二组, 以此类推, 直至起作用为止。例: 格力品牌, 可选“0512”, 不起作用再试“0513”等。

TCL/NAI	0430, 0481, 1505, 1966
GALANZ	0371, 0372, 0521, 0883, 1908
General	0128-0136, 0639, 0976, 1161
QIQU/AD	0246, 0291, 1288, 1827
OLIE	0395, 0399, 0919, 1935
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 1737
GREE	0099-0816, 0481, 0612, 2018
MATEU	0260-0272, 0653, 0654, 0718
HISENSE	0332-0335, 0517, 0847, 1359, 1868
HITACHI	0118-0126, 0630, 1145
YILIMAO	0336-0344, 1360, 1878


0512



1

若遥控器在节能状态, 需先按一下“”键, 屏上显现功能按键符号后再进行设置。

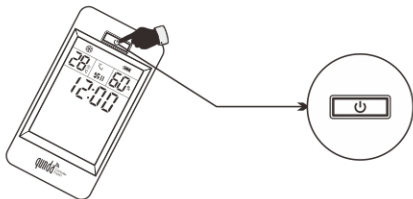


2

按住“”键不放(需超过1秒), 液晶屏上的四位代码闪烁。按序输入查到的四位代码。如: “0512”, 先按“0”键, “0”停止闪烁, 后三位数字闪烁, 再按一下“5”键, 后二位数字闪烁, 再按一下“1”键, 后一位数字闪烁, 再按一下“2”键, 四位代码“0512”全部停止闪烁, 此时代码输入结束, 遥控器自动确认代码, 十个数字键自动恢复原来各功能。这样就可以遥控你的空调机了。若干秒不操作进入节能模式(屏上不显示功能按键)

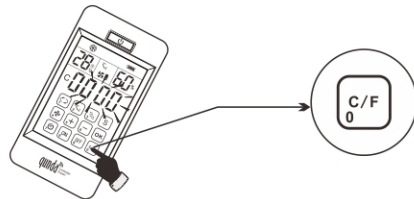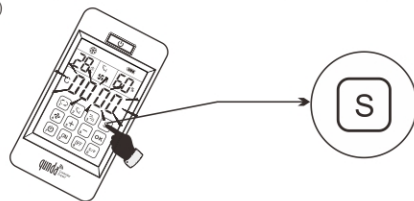


依次输入“5”、“1”、“2”

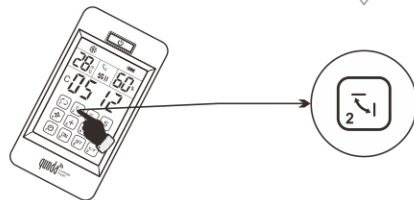

3

空调开启后, 试试其他功能是否起作用, 如不起作用就选下一组代码, 直到全部功能起作用为止。本产品为2000合一, 所以输入代码大于1999无效。

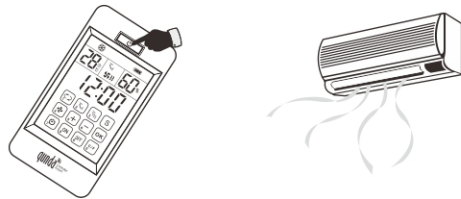


4

注：为防止设定代码后用户在使用遥控器过程中误操作导致代码丢失，所以按“S”键进行设定时，需按住不放超过1秒钟。

自动搜索设置


如果您不知道空调机的品牌或“品牌代码表”中找不到所需的品牌，请按照以下步骤操作。（有的品牌搜索时间可能会较长）

若遥控器在节能状态，需先按一下“⏻”键，屏上显现功能按键符号后再进行设置。

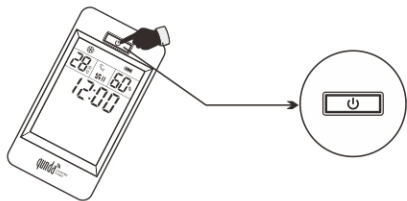


1

将遥控器对准空调机，按住“S”键不放5秒钟后松开，这时遥控器进入自动搜索状态，不断发射信号，代码闪烁并递增。当空调机接收到信号发出“嘟”声时，立即快速按一下任何键确认即可。（如果按得速度慢，可能需要重新搜索）

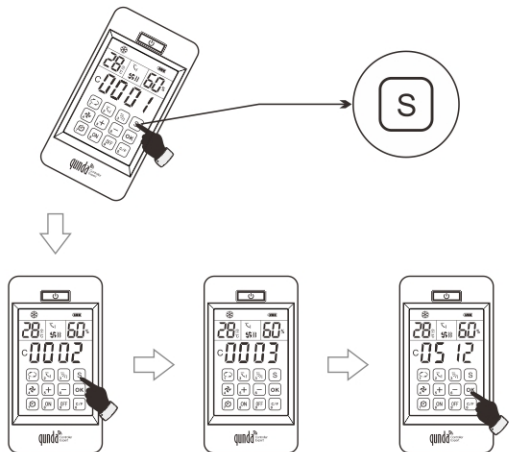

2

空调开启后，试试其他功能是否起作用，如果不起作用，重复上述步骤直到正确为止。

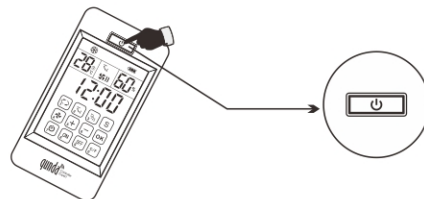

3

充电及连接

1. 遥控器配有专用充电线，用户使用USB5V充电器通过充电线给遥控器底座供电；遥控器直接放在底座上即可充电。
2. 充电过程中电池有充电指示，液晶屏上电量显示闪烁，表示正在充电；电充满后电池电量满格显示并不再闪烁。
3. 遥控器具有电池电量显示功能，当电池电量不足并且电池电量图标闪烁时，请务必立刻给遥控器充电，以免损坏遥控器。
4. 底座配有USB 5V输出，在底座通电时同时可以给其他设备充电。



时钟设置

1. 若遥控器在节能状态，需先按一下“⏻”键，屏上显现功能按键符号后再进行设置。
2. 按一下“⌚”时钟显示闪烁。
3. 按“+”“-”键，调到当前时间。按“+”键，数字递增，按“-”键，数字递减。按住“+”键不放，数字快速递增；按住“-”键不放，数字快速递减。
4. 再按一次“⌚”键，时钟停止闪烁，设置完毕。（如果您不按“⌚”键，在12秒钟后自动确认）

定时开机设置

1. 若遥控器在节能状态，需先按一下“**U**”键，屏上显现功能按键符号后再进行设置。
2. 按“**ON**”键，液晶屏显示定时开机时间并且开始闪烁。
3. 按“**+**”“**-**”键，调整到所需开机时间。
4. 12秒钟后定时时间停止闪烁，设置完毕。



5. 如果要取消定时开机，需在定时开机时间闪烁时再按一下“**ON**”键。（按一下“**ON**”时钟闪烁，再按一下“**ON**”，“**ON**”消失，定时开机取消）

定时关机设置

1. 若遥控器在节能状态，需先按一下“**U**”键，屏上显现功能按键符号后再进行设置。
2. 按“**OFF**”键，液晶屏显示定时关机时间并且开始闪烁。
3. 按“**+**”“**-**”键，调整到所需关机时间。
4. 12秒钟后定时时间停止闪烁，设置完毕。




5. 如果要取消定时关机，需在定时关机时间闪烁时再按一下“**OFF**”键。（按一下“**OFF**”时钟闪烁，再按一下“**OFF**”，“**OFF**”消失，定时关机取消）

注：定时设置完毕后，需在有效距离内将遥控器发射方向对准空调的接收方向安放，否则定时无效



华氏摄氏温度转换

1. 若遥控器在节能状态，需先按一下“**U**”键，屏上显现功能按键符号后再进行设置。
2. 按“**°F**”键，可进行华氏摄氏温度显示转换。

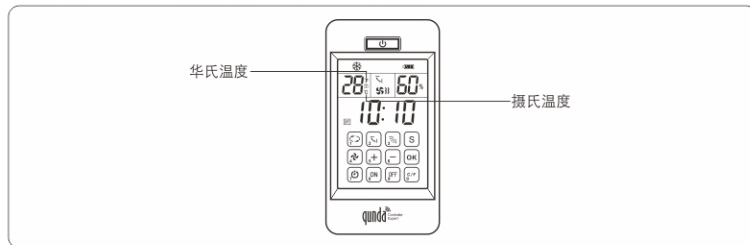

背光功能

1. 遥控器显示具有LED背光功能，保证在黑暗的环境下也能清晰显示。
2. 为了达到节能环保的效果，遥控器在使用后30秒内背光自动熄灭进入节能模式。晚上如果需要查看时钟或者温湿度，可以按一下“**U**”键，背光会自动亮起。
3. 遥控器出厂默认为30秒后背光自动熄灭；用户如需要背光长时间工作可以按住“**ON**”键不放（约5秒钟），直到遥控器上仅仅显示“ON LED”字符即可(图1)。要恢复成节能模式，用户可以按住“**OFF**”键不放（约5秒钟），直到遥控器上仅仅显示“OFF LED”字符即可(图2)。

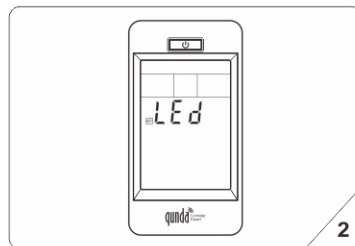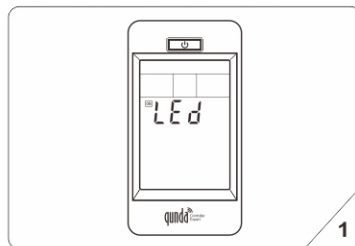

注：用户如果设定了背光长亮模式，请务必通过底座连接充电器。否则电池只能在满电的情况维持5-10小时。

注意事项

1. 遥控器采用低功耗设计，系统会自动进入省电模式，此时功能按键不会显示，需先按“**U**”键来唤醒遥控器进入正常的使用状态。
2. 电量不足时请及时充电以保证遥控器的正常工作。

技术参数

供电方式：3.7V锂电池或USB 5V供电
外形尺寸：137*72*13mm

控制距离：大于8米
重量：102g


代码表

品牌	代码
澳柯玛	0288-0296、0462、1313、1998
奥克斯	0297-0300、0451、0474、0475、0812、1987
阪神	0264、1288、1800
波尔卡	0383、0434、0436、0437、1407、1972
开利	0203-0209、0456-0458、0482-0486、0563-0565
长虹	0301-0308、0813、1843
志高	0379-0382、0489、0515、1403、1916
长府	0184-0187、1209、1723
春兰	0345-0350、0450、0453、1373
内田	0155-0163、0459、1180、1995
高路华	0377、1401、1913
康索	0463、0975
大字	0203-0209、0406、0715、1942、0456-0458、0482-0486、0563-0565
大金	0171-0183、0566、0577、0685、1707
博士	0221、0449、1245、1985
东宝	0355-0361、1385、1891
东新宝	0413、0925、1654
伊莱克斯	0216-0220、1245、1752
新飞	0277、0519、0520、0789
富士通	0127-0137、0464、0552-0554、1152
福纳	0430、0481、1505、1966
格兰仕	0371、0372、0521、0883、1908
将军	0128-0136、0639、0976、1161
古桥	0244、0291、1268、1827
欢乐	0398、0399、0910、1935
高士达	0201、0466-0469、0979、1737
格力	0309-0316、0398、0399、0482、0512、0513
海尔	0266-0272、0453-0455、0778
海信	0332-0335、0517、0847、1359、1868
日立	0118-0126、0630、1145
华宝	0336-0344、1360、1878
华科	0408、0920、1944
华美	0402、0460-0465、1426、1999
华凌	0317-0325、0452、0964
汇丰	0370、0882
惠康	0368、0441-0443、1392、1979
现代	0202、0433、0480、0551、1226、1969
京电	0373、0440、0952、1909
江南	0432、1456
金达	0414、0926、1950
金松	0389-0391、0446-0448、1984
穹胜	0245、0492、1269、1516
康丽	0374、0375、1399、1910
科龙	0282-0287、0473、0416-0418、0485-0488
歌林	0416-0418、1441、1952
康佳	0397、0457-0459、1933
LG	0197-0200、0514、1026、1733
凉宇	0233、0451、0745、1257
小鸭	0015-0020、0530、1043

品牌	代码
罗兰斯宝	0255、0471、0472、0767
麦克维尔	0234-0237、0465、0746、1773
美康	0415、0927、1951
美的	0260-0265、0526、1289、1976
三菱	0001-0045、0476-0479、0522、0523、0568、0582、1502
能率	0431、1455
松下	0138-0154、0483、0653、1507
熊猫	0378、0890
飞歌	0210、0211、0487、0488、1746
普腾	0421、0423、0933、1958
蓝波	0362-0367、1386、1898
乐华	0369、0438、0439、0494、0527、0531、1393
沙博	0435、0506-0508、1018、1971
赛久电机	0212-0215、0724、1750
声宝	0424-0426、1448、1961
三星	0188-0196、0516、0518、0700、1726
三洋	0046-0095、0558、0559、0529、0530、1582
赛苏克	0254、0470、0766、1494
上菱	0384-0388、0444、0445、1980
山星	0392、0449、1416、1985
夏普	0096-0106、0525、0609、1640
胜风	0376、0480、1504、1912
新科	0351-0354、0454-0456、1887
双鹿	0376、0404-0407、0480、1941
帅康	0288、0800
颂歌	0428、0429、1453、1964
索华	0409、0410、0921、1434
夏天	0427、1451
圣都	0257、0505、1017、1793
小天鹅	0434、0946
塔迪兰	0246-0251、0758、1275
大同	0419、0420、0932、1955
TCL	0273-0281、0476、0493、0570、0786、1305
东元	0256、0473-0475、1792
天地	0415、1439
东芝	0107-0117、0479、0561、0562、0489、1001、1643
全宏	0227-0232、0739、1768
优尼爱尔	0222-0224、0450、0734、1986
万宝	0138-0152、0666、0995、1177
威力	0393-0396、0907、1420、1929
惠而浦	0164-0170、0502、0677、1706
西冷	0411、0412、0924、1947
新乐	0400、0401、0913、1425、1936
扬子	0403、0915
迎燕	0258、0259、0326-0331、0478、0838
约克	0107、0238-0243、0573、0750、1266
珍宝	0129-0136、1151、1488、1664
飞仕达	0498、0499、0528