

品牌	代码	品牌	代码	品牌	代码
海尔冰	252-253, 764, 767	欢乐	398, 399	山星	392, 449, 612, 904, 961, 966
奥克斯	297-300, 451, 474, 475, 599, 810, 812, 813	汇丰	370, 510-512, 882, 908	上菱	384-388, 444-445, 898, 932, 956
澳柯玛	288-296, 462, 802, 806, 809	惠尔浦	164-170, 481, 489, 502, 678, 729, 1014	声宝	424-426, 931, 936, 938
阪神	002, 264	惠康	368, 441-443, 880, 936, 954	胜风	376, 406, 480, 888, 917, 928
波尔卡	383, 434, 436-437, 521, 948	JDC	373, 440, 885, 956	圣都	257, 505
博士	221, 449, 499, 732, 733	江南	432, 944, 1004, 1006	帅康	288, 569, 800
长谷(长府)	184-187, 694, 697, 698	将军	0127-0137, 0464	双鹿	376, 404-407, 480, 918, 919
长虹	301-308, 536, 814, 820	金达	414, 499-504, 631, 1015	松格	428, 429, 941, 949
春兰	345-350, 453, 450, 545-546, 965, 967	金松	389-391, 446-448, 898, 901, 959	松下	138-154, 483, 658, 663, 682
大金	171-183, 566, 567, 574, 577, 583, 686, 689, 696	京电	373, 440	颂歌	428, 429
大同	419, 420	开利	203-209, 235, 456-458, 482-486, 563-565, 590, 591, 995	索华	409-410, 921, 924
大宇	203-209, 406, 456-458, 466, 482-486, 563-565, 863, 978	康佳	397, 457-459, 909, 970, 987	塔迪兰	246-251, 759
东宝	355-361, 869, 873, 875	康丽	374-375, 886, 887, 899	TCL	273-281, 476, 493, 570, 786, 790, 792, 861
东新宝	413, 891, 925	康索	463	特灵	227-232, 595-598
东元	256, 473-475, 768, 985	科龙	282-287, 416-418, 794, 473, 485-488, 797, 802	天地	415
东芝	107-117, 479, 489, 561, 562, 493-499, 620, 815, 1001, 1011	克里玛特	225, 226, 452	UNI-AIR	222-224, 450, 735, 871, 962
飞达仕	498, 499, 500, 528	KLIMATAIR	225-226, 452, 738, 761	万宝	138-154, 483, 652, 995
飞歌	210-211, 487-490, 723, 931, 1001	蓝波	362-367, 875, 893, 1023, 1028	威力	393-396
飞仕达	498-500, 528	乐华	369, 438-439, 494, 527, 531, 881, 950	威力	393-396, 905, 986
福纳	430, 481, 802, 942	LG	197-200, 504, 514, 572, 710, 1016	西冷	411-412, 526, 923, 924
富士通	127-137, 464, 509, 552-554, 640, 648	凉宇	233, 451, 745, 961, 963	夏普	096-106, 525, 542, 609, 617, 631
高路华	377, 612, 889, 1010	罗兰斯宝	255, 471, 472	夏天	427, 672, 939
高士达	201, 466-469, 713, 810, 979	麦克维尔	234-237, 465, 468, 472, 587, 745, 749	现代	202, 433, 480, 551, 609, 714, 945
歌林	416-418, 821, 928	美的	260-265, 526, 773, 776, 813	小天鹅	434, 477, 516, 524, 765, 946
格兰仕	371-372, 521, 534, 883, 992	美康	415	小鸭	015-020, 528, 530, 531, 639
格力	309-316, 398, 399, 482, 512, 513, 653, 822, 827, 830	内田	155-163, 459, 671, 675, 676	新飞	277, 489, 495-497, 519, 520, 534, 639, 789
GLEE	398-399, 521, 910	能率	431, 943	新科	351-354, 454-456, 865, 968, 979
古桥	244, 291, 491, 697, 756, 803	普腾	421-423, 934	新乐	400-401, 623, 912, 913
海尔	266-272, 453-455, 538, 539, 761, 966	穹胜	245, 492, 757, 1002	熊猫	378, 505-509, 596, 1020
海信	332-335, 505-506, 517, 578, 846, 849	全宏	227-232, 713, 739, 743	扬子	403, 489-492, 717, 915, 1003
华宝	336-344, 848, 856, 858	日立	118-126, 500, 501, 605, 1012, 1015	伊莱克斯	216-220, 569, 727, 730, 731
华科	408, 493-498, 920, 989, 1010	赛久电机	212-215, 721, 724, 726	迎燕	258-259, 326-331, 478, 770, 838, 941
华凌	317-325, 452, 521, 835	赛苏克	254, 470	优尼爱尔	222-224, 450
华美	402, 460-465, 716, 914, 976	三菱	001-045, 476-479, 522, 523, 552, 553, 568, 582, 532, 695, 988	约克	107, 238-243, 501-502, 573, 751, 755, 759
		三星	188-196, 503, 516, 518, 705, 707, 1017	月兔	002, 040
		三洋	046-095, 529-531, 558, 598, 605, 1011, 1016	珍宝	127-137, 464
		沙博	435, 506-508, 675, 947, 1019	志高	379-382, 444-447, 489, 515, 610, 890, 892, 893



CE MADE IN CHINA NO.K-C-00008-V1



能遥控空调哦




舒适度表情显示

高精度, 低功耗

独创万能空调遥控器功能


两节电池更耐用

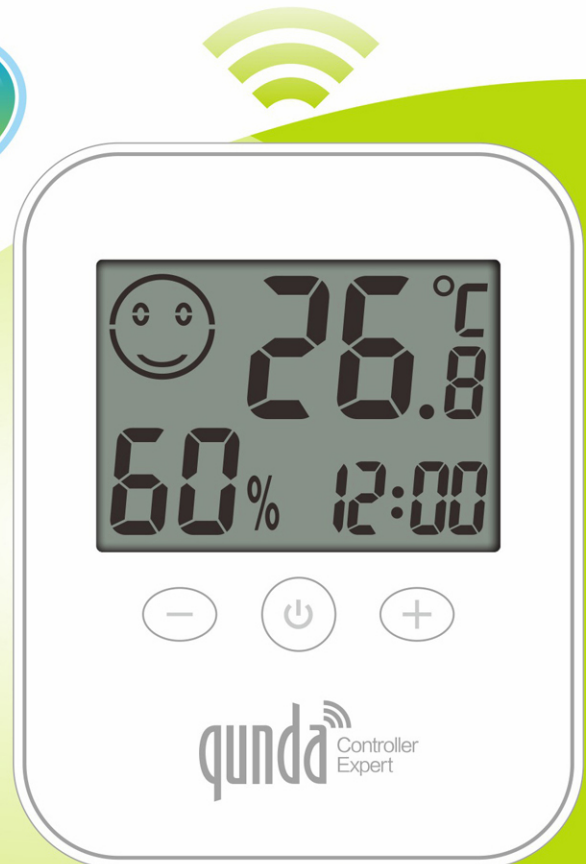

感谢您选购群达牌温湿度计, 能为您的生活提供方便, 这是群达公司全体同仁的最大心愿。KT-WSD01是一款带遥控器功能的温湿度计。它不仅是一台温湿度计, 还是一款电子时钟, 更是一款能遥控全球98%空调的万能空调遥控器。精准的大屏显示, 多种的摆放方式, 华氏摄氏任意的切换, 特有的舒适度表情显示, 都让您感受到群达产品真的很方便, 的确是您选购的最佳选择。

请您在使用前仔细阅读说明书, 这将有助于您更方便的使用本产品。

### 一、温湿度计使用方法

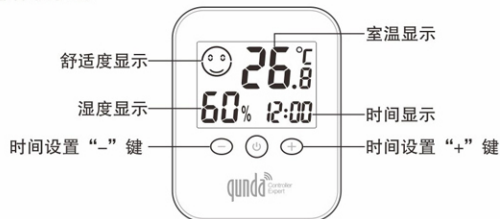

温湿度计显示界面说明

#### 1. 时间调节

- 同时按住“ $\ominus$ ”和“ $\oplus$ ”键, 时间闪烁
- 再按“ $\ominus$ ”“ $\oplus$ ”键调到当前正确时间,
- 10秒钟后时间停止闪烁, 时间设置完成。

#### 2. 华氏摄氏温度转换

同时按住“ $\ominus$ ”和“ $\oplus$ ”键, 进行华氏摄氏温度转换。

#### 3. 人体舒适度表情说明



舒适度高 舒适度一般 舒适度差

### 二、遥控器使用方法

注: 使用遥控器功能后, 液晶屏显示如下图, 如5秒内无按键自动恢复成温湿度计显示模式。



空调遥控器显示界面说明

如需使用遥控器功能, 必须进行设置后才能使用, 请采用以下任何一种方式进行设置。

#### 1. 品牌代码设置

- 从“品牌代码表”中查到所需品牌代码。一个品牌有多组代码, 请先用第一组代码, 如不起作用, 再选第二组, 以此类推, 直至起作用为止。例: 奥克斯, 可选“297”, 不起作用再试“298”等。
- 按住“ $\oplus$ ”键2秒, 液晶屏上代码闪烁, 按“ $\oplus$ ”“ $\ominus$ ”键调至所需要的代码, 然后按“ $\oplus$ ”键代码停止闪烁, 代码设定完成。
- 将遥控器对准空调机, 按“ $\oplus$ ”键即可遥控您的空调了。空调开启后, 试试其他功能是否起作用, 如不起作用就选下一组代码, 直到全部功能起作用为止。

#### 2. 自动搜索设置

- 将遥控器对准空调机, 按住“ $\oplus$ ”键5秒不放, 直至液晶屏上代码自动增加时松开按键。
- 将遥控器继续对准空调, 等空调发出“嘟”声并自动开启时, 快速按下任意按键, 设置完成。(注: 空调发出“嘟”声按任意键时一定要迅速, 慢了会导致搜索过头而不起作用, 从而需要重新搜索)
- 空调开启后, 试试其他功能是否起作用, 如果不起作用, 重复上述步骤直到正确为止。

#### 遥控器功能描述:

- 开关机: 不管冬天夏天, 只需要将遥控器对准空调按一下“ $\oplus$ ”键即可。因为遥控器会根据当时的环境温度, 自动判断出是冬天还是夏天。如果在夏天, 它会自动将模式调整为制冷并把温度设定在26度; 如果在冬天, 它会自动将模式调整为制热并把温度设定在20度。
- 温度调节: 按“ $\oplus$ ”“ $\ominus$ ”键来调节设定温度, 调节范围16°C~30°C。
- 风量调节: 长按“ $\oplus$ ”“ $\ominus$ ”键来调节, 调节范围0-3, 0表示风量自动, 1表示风量小, 2表示风量中, 3表示风量大。
- 摆叶调节: 长按“ $\ominus$ ”键来调节摆叶。

#### 注意事项:

- 如果长时间不使用, 请将电池取出, 以免电池漏液损坏机器。
- 液晶屏暗淡时请更换电池(新旧电池请勿混合使用)。每次电池更换以后无需重新设定代码即可正常使用。(更换电池时间不能超过30分钟)

#### 技术参数

外形尺寸	长98*宽77*厚16.5(毫米)	温度分辨率	0.1°C
重量	约62克(不含电池)	湿度分辨率	1%RH
遥控距离	大约8米	温度测量精度	±1°C
温度显示范围	0°C~45°C	湿度测量精度	±5%RH
湿度显示范围	25%~90%		

制造商: 江苏群达控制技术有限公司  
地址: 苏州市吴江经济技术开发区龙桥路888号 免费技术咨询服务热线: 400-8878-022  
邮编: 215200 网址: www.qunda.com (工作时间: 8:00-11:30, 12:30-17:00, 双休日、节假日休息)

★ 本公司保留此说明书的最终解释权, 设计及规格如有更改, 恕不另行通知。